

Guide L'écran numérique interactif




Sommaire




- Vos outils.....1
- Lors de l'affichage.....2
- Lors du nettoyage.....3
- Utilisations des touches.....4
- Les fonctionnalités.....5
- Les Mises à jours.....6
- Machine intégrée (OPS).....7
- Branchements8
- Rappel.....9
- Plus d'informations.....10
- Annexe.....11
- Mentions légales.....12




Vos outils

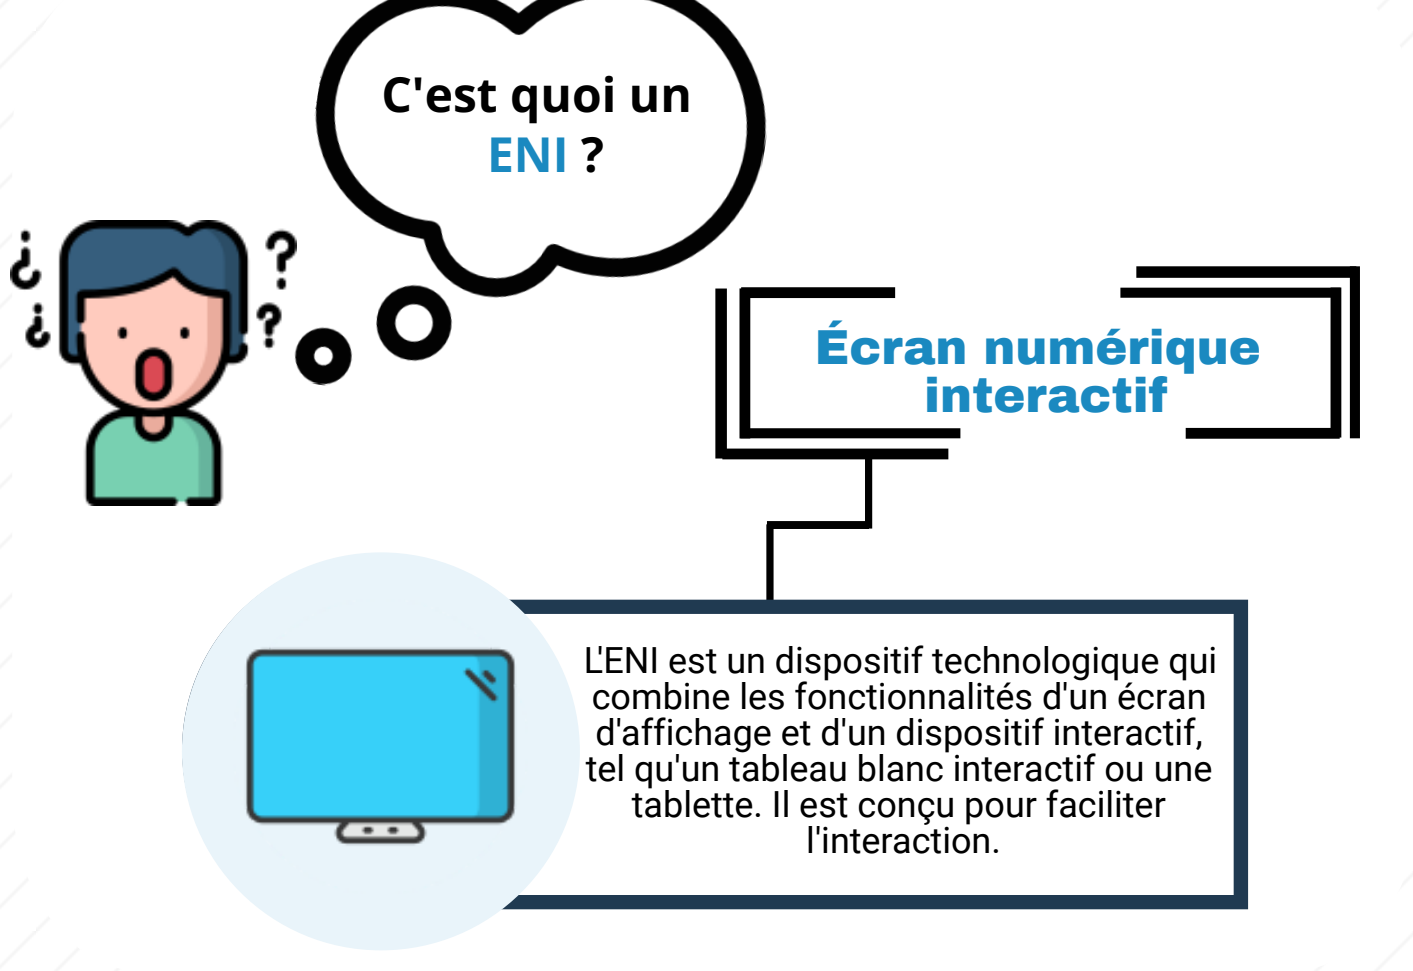

Lors de l'affichage

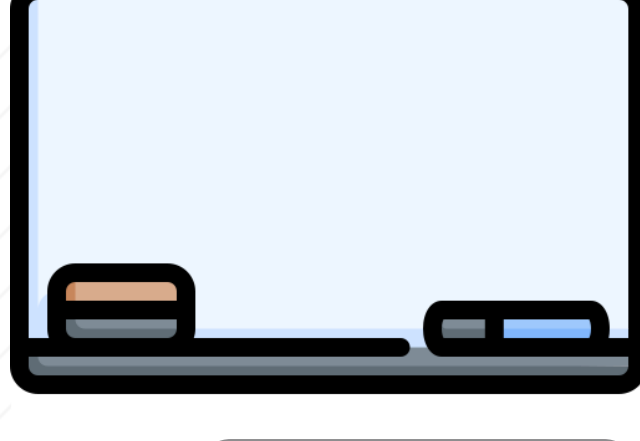

Ne rien laisser sur la surface tactile pour permettre l'interaction sans aucune gêne.

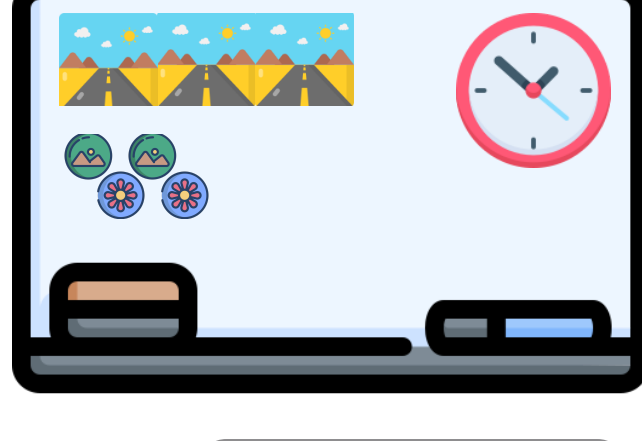

Les objets sur la surface sont comptés comme point de contact et peuvent gêner l'utilisation.



Lors du nettoyage



A faire !

Nettoyer à l'aide de deux chiffons microfibres.

- Le premier contenant du vinaigre blanc ou produit à vitre.
- Le deuxième permettant d'enlever les résidus de produit.



Ne pas faire !

Nettoyer à l'aide de produits type :

- Nettoyant surfaces
- Brosse effaceur magnétique
- Eau chaude




Utilisation des touches



I3 TOUCH




1 Sur les extrémités, se trouve un icon permettant d'accéder au menu.

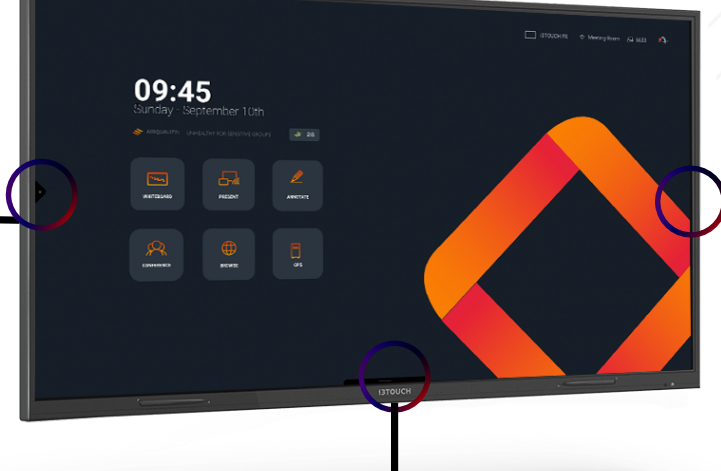

SPEECHI



2 Les icons peuvent prendre différentes formes selon la marque de l'écran.



3 Le menu permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'écran.



DONVIEW



4 Certains modèles ont directement ses fonctionnalités sur les bords.



Les fonctionnalités




Bouton **arrêt** : permet d'éteindre l'ENI



Bouton **redémarrer** : permet de rafraichir l'ENI



Bouton **home** : permet de revenir au menu de l'ENI

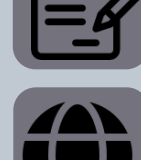

Bouton **paperboard** : permet d'utiliser la fonction tableau blanc de l'ENI



Bouton **web** : permet de naviguer sur internet



Bouton **paramètre** : permet d'accéder aux paramètres de l'ENI



Bouton **sources** : permet de changer les entrés d'affichage sur l'ENI

Spécifique a certains ENI




Bouton **Share** : permet d'afficher l'écran de son téléphone/tablette sur l'ENI




Les Mises à jours



PROMETHEAN

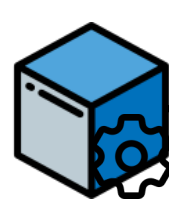

1 Rendez-vous dans **casier**

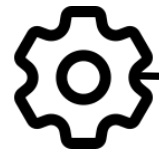

2 Paramètre



Système

4



A propos de



I3 TOUCH



1 Paramètre



2 Android

3

A propos de la tablette

4

System Firmware Update

Exception



Certains ENI, n'ont pas la fonctionnalité de mises à jour. Il faut la pousser via un **fichier APK** (via une clé usb).

DONVIEW

Donview

SPEECHI

Speechi

Rendez-vous sur la **documentation constructeur** ou demandez à votre **réfèrent informatique** pour la MAJ.



Machine intégrée (OPS)




Les ENI disposent d'une fonctionnalité dite d'OPS c'est-à-dire l'intégration en plus d'un pc.



Via les **sources**, vous pouvez choisir entre :



Le système de l'ENI



Le système du pc



L'ENI se transforme alors en un pc.




Il faudra donc mettre à jour l'OPS en plus de l'ENI.



Tips


Branchements



USB



JACK



HDMI



VGA



USB-C



ETHERNET



USB = Permet d'activer le **tactile** sur l'ENI

JACK = Permet d'activer l'**audio** sur des enceintes

HDMI = Permet d'activer l'**affichage** du pc et aussi l'**audio** sur l'ENI

VGA = Permet d'activer l'**affichage** du pc **mais pas l'audio**

USB-C = Permet d'activer l'**affichage** du pc, le **tactile** et l'**audio**

ETHERNET = Permet d'activer le réseau **wifi** sur l'ENI



Rappel



FRAGILE

Tout ENI est utilisable comme un simple tableau blanc cependant, ils ne sont ni incassables, ni des vrai tableau blanc !



FRAGILE

Marqueur effaçable

BANNIR

Aimant

PLUS D'INFORMATIONS

Il est possible de demander plus de renseignements et/ou une demande de [formation](#).

Annexe

DOCUMENTATION

Technique :

I3 Touch

Prométhéan

Speechi

Donview